


HUVSKYDD MONTERINGSANVISNING

VAR VÄNLIG LÄS HELA MONTERINGSANVISNINGEN INNAN ARBETET PÅBÖRJAS

Ford Transit Custom 2018+


Artikelnummer BG607DB

1. Rengör och öppna motorhuv.
2. Måtta in huvskyddet, notera de två förborrade hålen i huvskyddet som ska överensstämma med hålen i underkant av motorhuv.
3. Ta bort två plastbussningar.
4. Håll huvskyddet på rätt position och fäst det med medföljande skruvar.
Notera tillvägagångssättet på bilden nedan.

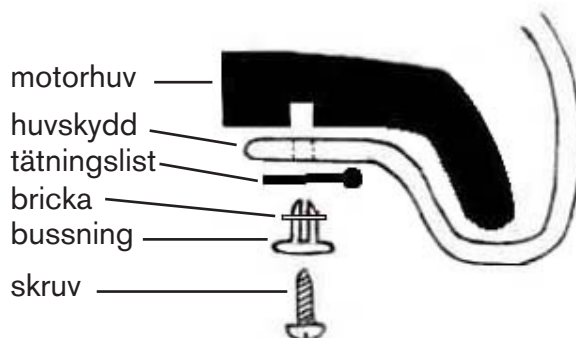

5. Montera den medföljande skyddstejpen i ändarna av motorhuv, där de svarta plastklämmorna som håller huvskyddet ska sitta. Rengör ytan med putsduken innan montering av skyddstejpn.
6. Knäpp fast de medföljande "W" clipsen på rätt position på huvskyddet enligt bild, över skyddstapen.

Tvätta plasten med mild tvättmedel och ljummet vatten.
Använd en ren och mjuk trasa eller tvättsvamp.

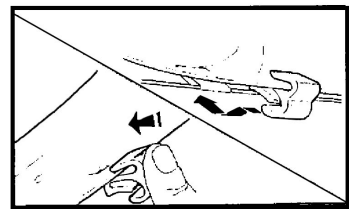

Stäng motorhuv genom att försiktigt släppa huv från låg höjd. Tryck ner motorhuv om nödvändigt, genom att försiktigt trycka på motorhuv och inte på huvskyddet.