


Monteringsinstruktion

Läs igenom hela instruktionen innan montering påbörjas

VW TRANSPORTER T7


402T720

1. Öppna motorhuven och säkerställ att huvskyddet passar längs kanten av motorhuven.
2. Notera monteringshålen i huvskyddet som ska överensstämma med spåren i undersidan av motorhuven.
 - a. Montera först plasclipset i motorhuvens undersida och håll clipset på plats med hjälp av skumgummi tapen.
 - b. Montera därefter plastbussning och skruv genom huvskyddet.

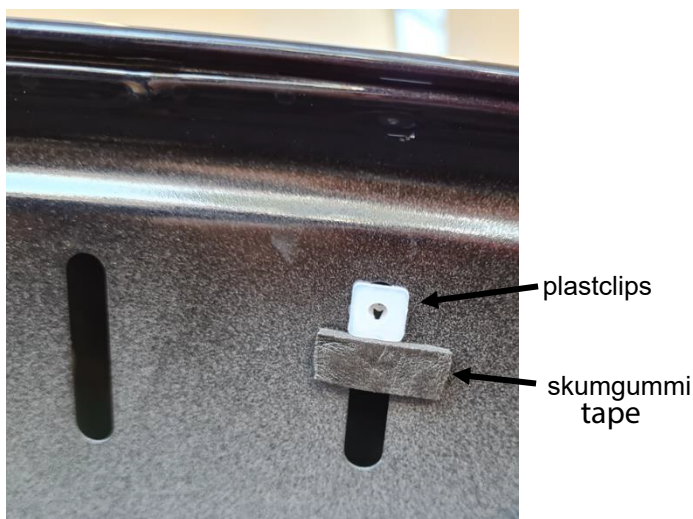

3. Skruva fast huvskyddet i plasticlipset.
4. Montera skyddstapen på kanten av motorhuven, där det svarta W-formade clipset ska hålla huvskyddet på plats.

Rengör nogga området där tapen ska sitta med den medföljande rengöringsduken.
5. Sätt dit W-clipset på huvskyddet och montera sedan clipsen på motorhuven, över skyddstapen.

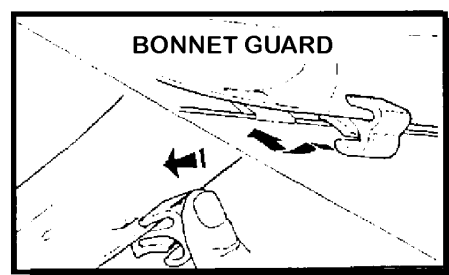

Efterjustering: Efter installation av huvskyddet, är det viktigt att kontrollera så att det är tillräckligt med utrymme mellan huv och grill. Stäng huven sakta och försiktigt för att avgöra om utrymmet är tillräckligt. Om inte så rekommenderas att låsningen till huven justeras

**Stäng huven genom att släppa den från låg höjd.
Pressa aldrig på huvskyddet vid stängning, tryck försiktigt
på motorhuven istället för att hjälpa till vid låsning.**

Tvätta huvskyddet med skonsamt rengöringsmedel, ljummet vatten och en mjuk trasa eller svamp.