




Ford Transit/Tourneo Custom 23- / VW Transporter 24-

Art. 80745270, 80745271

Laternakandur | Lamp holder | Scheinwerferbügel



- | | |
|---|----|
| 1. Look / arc / Bogen | 1 |
| 2. Kronstein / bracket / Konsole | 1 |
| 3. Laternaalus / lamp fixing bracket / Lampenbefestigung sklammer | 3 |
| 4. Kronstein / bracket / Konsole | 4 |
| 5. Kronstein / bracket / Konsole | 2 |
| 6. Toru / pipe / Rohr | 4 |
| 7. Puks / bushing / Buchse | 2 |
| 8. Polt / bolt / Bolzen M6x20 | 2 |
| 9. Polt / bolt / Bolzen M8x25 | 11 |
| 10. Polt / bolt / Bolzen M8x80 | 4 |
| 11. Mutter / nut / Mutter M8 | 4 |
| 12. Seib / flat washer / Scheibe 6,4x18x1,6 | 2 |
| 13. Seib / flat washer / Scheibe 8,4x16x1,6 | 4 |
| 14. Seib / flat washer / Scheibe 8,4x24x2 | 16 |
| 15. Vedruseib / spring washer / Federnscheibe A8 | 15 |

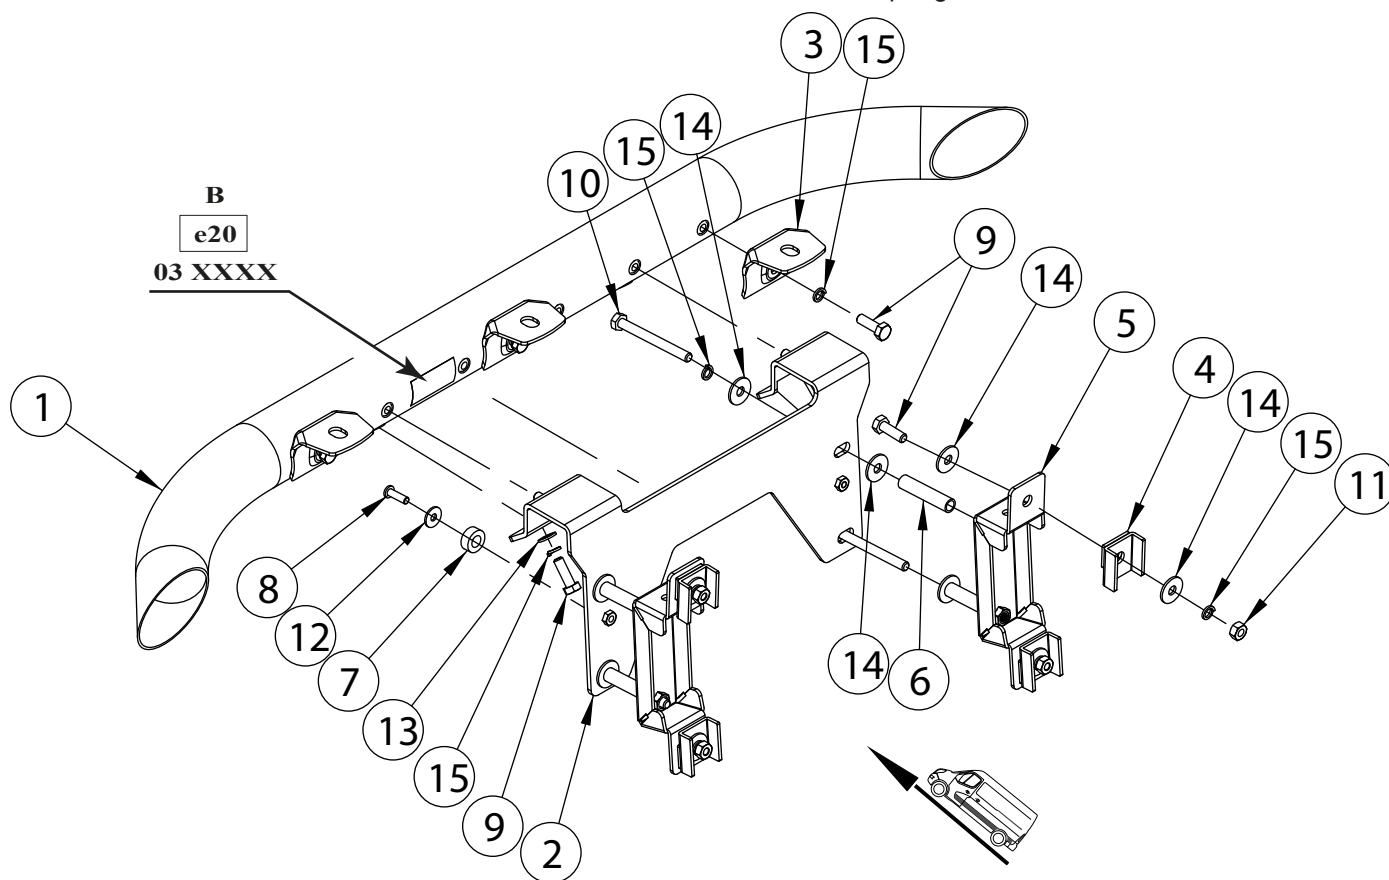

Kaal / Weight / Gewicht: 6,2 kg

Paigaldusaeg ilma elektritöödeta / Time of mounting w/o wiring works / Einbauzeit ohne elektrische arbeit: 90 min









Vajalikud tööriistad / Required Tools / Benötigte Werkzeuge




M6 - 11 Nm
M8 - 25 Nm



Ford Transit/Tourneo Custom 23- / VW Transporter 24-
 Laternakandur | Lamp holder | Scheinwerferbügel

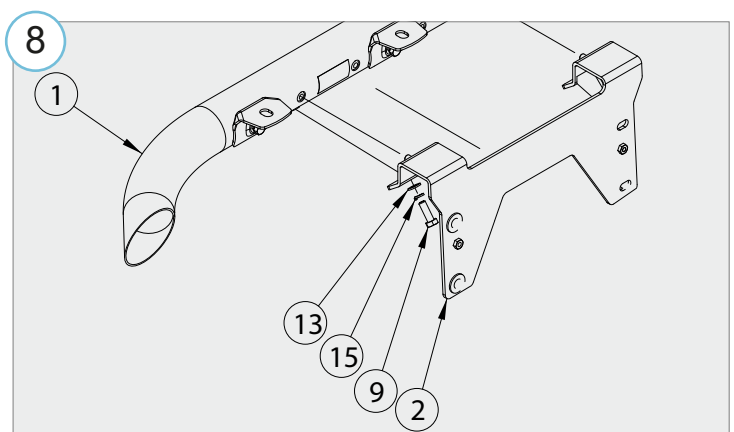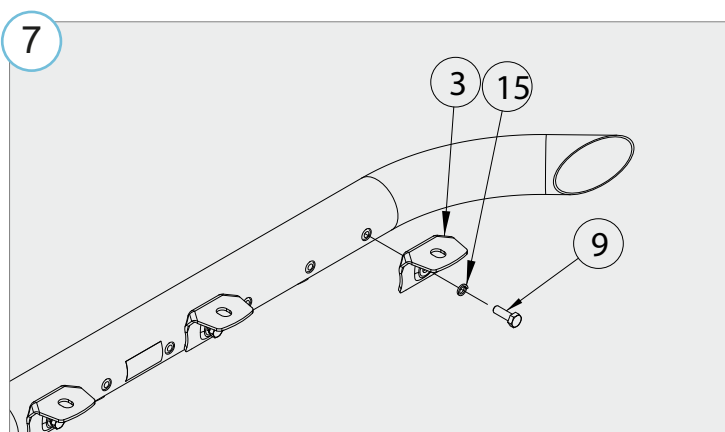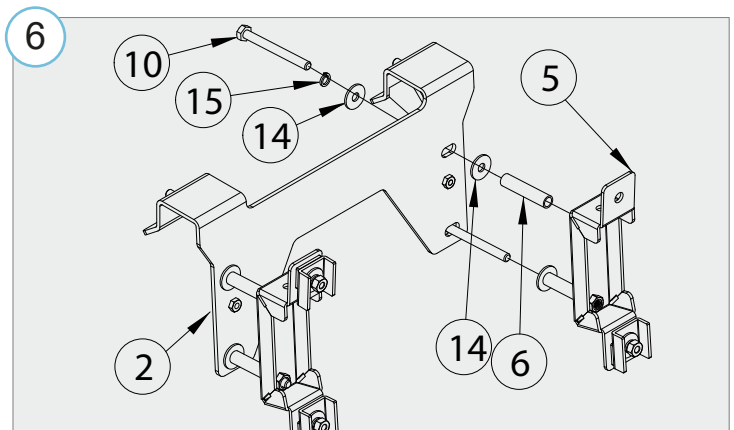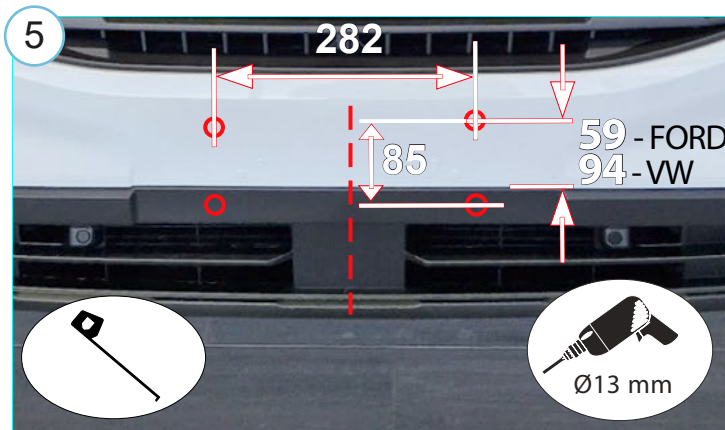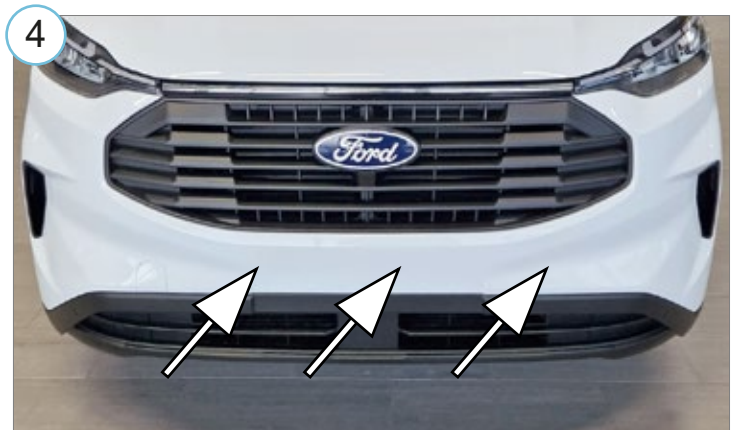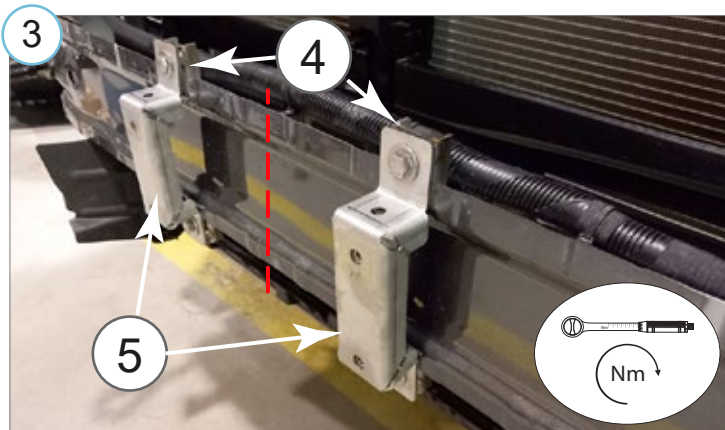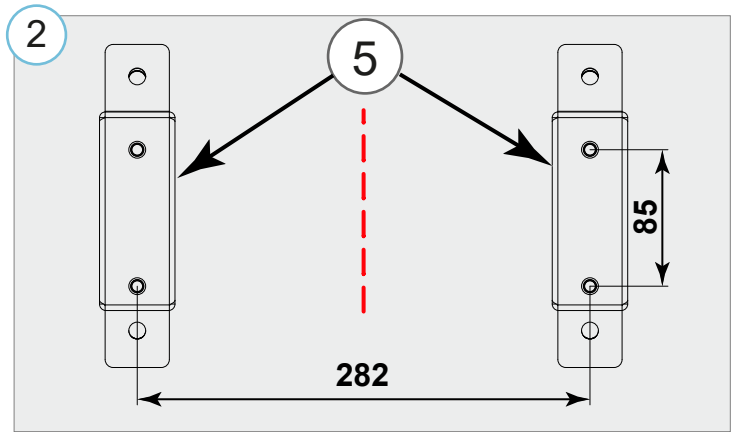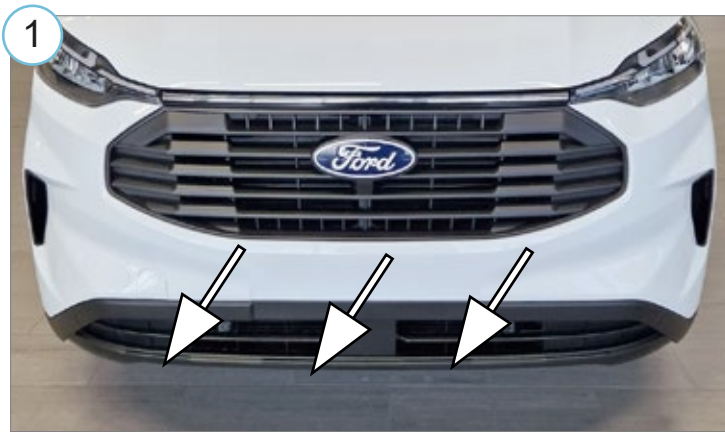

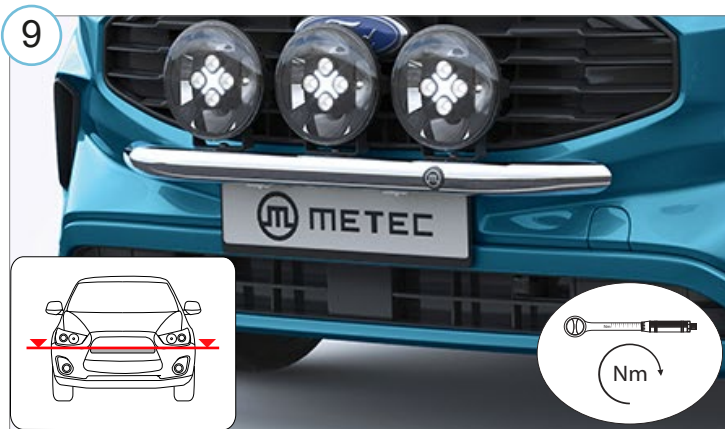

10

Elektriühendused teostada kvalifitseeritud autoelektriku poolt

Installation of the lights can be carried out by qualified electrician only

Die Installation der Lichter können durchgeführt werden durch Elektrofachkraft

11

Külmkeevituse vältimiseks kasutada külmkeevitusvastast määret või mootoriõli.

To prevent cold welding, use cold weld grease or engine oil.

Verwenden Sie geeignetes Fett oder Motoröl, um die Kaltverschweißung zu verhindern.

12

NB!

10 000 km

2x

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35